取扱説明書

HITACHI
Inspire the Next

日立多栓式浄水器用交換ろ材

E-25J形

ろ材の交換のしかた

用意するもの

ナイフ　かきまぜ棒　スパナ

バケツ　ゴム手袋　ビニルシート（新聞紙）

交換ろ材：ろ材　ろ袋

※スパナは浄水器に付属されています。

- 次のろ材の交換までの周期は、井戸水の水質と使用水量によって異なります。
- 濁りが極端な水などをろ過しますと短期間で目詰まりしますのでろ材の交換周期が早くなります。
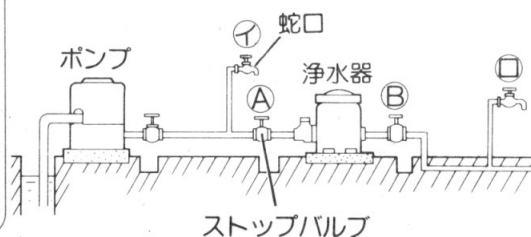
1 ポンプの電源を切ります。
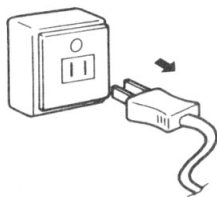
2 ストップバルブⒶを閉じます。
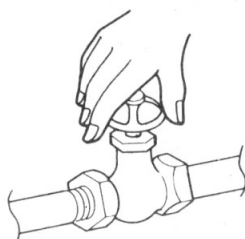
3 蛇口ロを開き、配管の圧力を下げます。
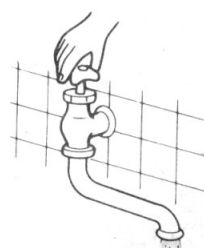
4 タンクカバーを外します。
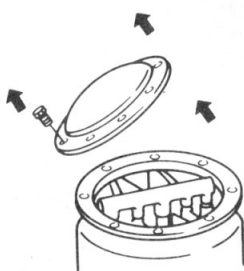
5 ドレンキャップを外し排水します。
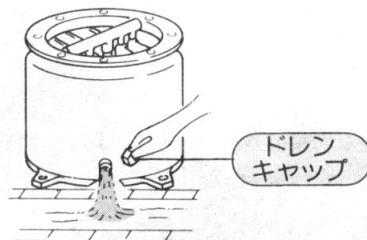
排水したあとは黒く汚れます。

6 コレクターを上に引き抜きます。
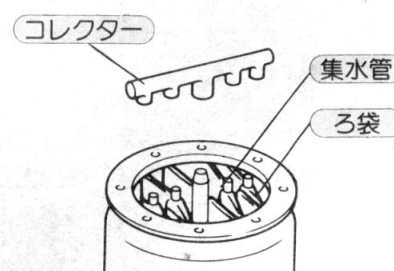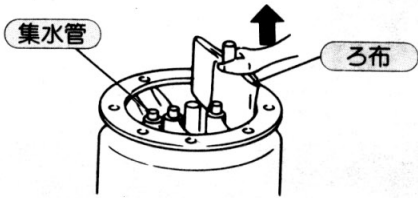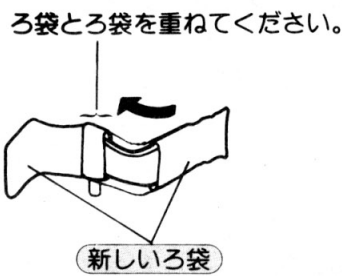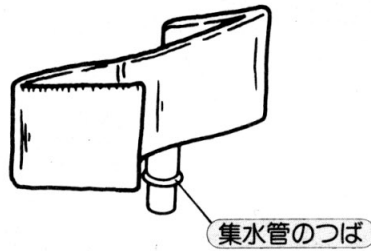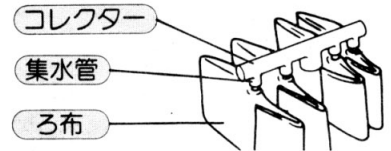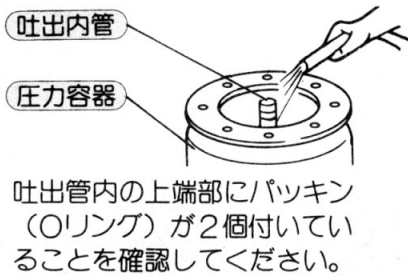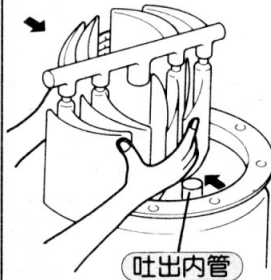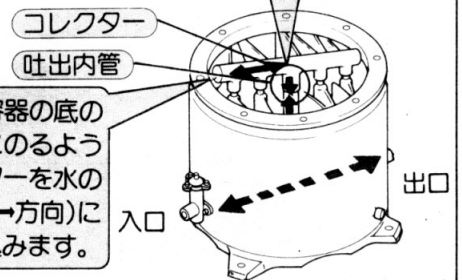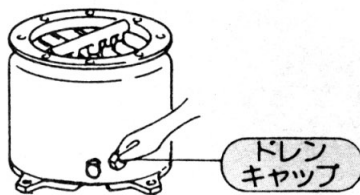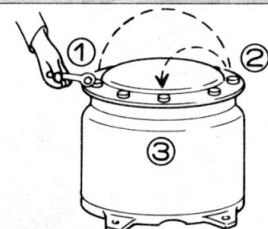
ご注意

- ろ材を入れるとき、こぼしますと浄水器の周囲が黒く汚れますから慎重に扱ってください。
- ろ材の交換直後は、ろ材(活性炭)の微粉末が流れるため黒く濁った水がでます。
  しばらく通水するときれいな水になります。

日立 ホーム＆ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03)3502-2111

3-G3099-4C

B2(H)